

Vertikalt utblåsgaller installations- och bruksanvisning

PtAero Front 2-Vägs

Innehåll:

1. Allmän information:.....	1
2. Användning av utblåsgallret:.....	2
3. Transport, Leveranskontroll & Förvaring:	2
4. Paketinnehåll:.....	2
5. Tekniska parametrar:	2
5.1 Beskrivning av de enskilda delarna av utblåsgallret:	3
6. Installation av utblåsgallret på enheten:	3
6.1. Installationsalternativ	3
6.2. Elektrisk säkerhet och montering	3
7. Regelmässig inspektion och rengöring av utblåsgallret:.....	4
8. Service:.....	4
9. Avveckling och återvinning:	4
9.1. Produktåtervinning	4
10. Avslutning:.....	4

1. Allmän information:

Detta dokument är avsett för installation och användning av tillbehöret "PtAero Front 2-Vägs" (nedan kallad utblåsgaller) för PtAero fläktluftvärmare. Det är viktigt att noggrant bekanta sig med detta dokument för korrekt och säker installation och funktion av utblåsgallret. Att inte följa de angivna villkoren i detta dokument kan leda till fel på utblåsgallret och därmed på PtAero-fläktluftvärmare.

- Utblåsgallret levereras som ett separat tillbehör med anpassning till PtAero-fläktluftvärmare.

- Installation och justering av utblåsgallret får endast utföras av en utbildad och kvalificerad person som har de lämpliga verktygen, resurserna och är förtrogen med de relevanta lagbestämmelserna och förhållandena på installationsplatsen. Vid montering måste hänsyn tas till arbetsmiljö, instruktioner och rekommendationer som ges i denna manual.

- På grund av den kontinuerliga utvecklingen av våra produkter förbehåller vi oss rätten att ändra denna manual utan föregående meddelande.

Pelltec AB

Rosendalsvägen 3 341 55 Vittaryd

0372-22540

info@pelltec.se



2. Användning av utblåsgallret:

- Utblåsgallret är endast avsett att användas med PtAero-fläktluftvärmare för att dirigera avgasluften vertikalt.

- Utblåsgallret kan användas under samma förhållanden som PtAero- fläktluftvärmare.

3. Transport, Leveranskontroll & Förvaring:

- Innan installationen påbörjas och innan utblåsgallret packas upp ska förpackningen kontrolleras för eventuella skador.

- Kontrollera att produkten du har beställt matchar och att produkten är okej efter upppackningen. Eventuella avvikelser från beställningen eller dess skador ska omedelbart rapporteras till leverantören. Om klagomål på beställningen inte görs omedelbart efter leverans kommer de inte att beaktas senare.

- Förvara utblåsgallret inomhus i en icke-kondenserande miljö vid temperaturer mellan 0 och 40°C.

- Använd lämpliga verktyg för transport för att förhindra skador på varor, hälsa och säkerhet för personer.

4. Paketinnehåll:

- Vertikalt utblåsgaller: 1 st

- Självgående plåtskruv – Tex Ø4.2x16: 4 st

- Installations- & Användarmanual: 1 st

5. Tekniska parametrar:

Vertikalt Utblåsgaller	Enhet	PtAero Front 2-vägs	PtAero front 4-vägs
Dimensioner (Längd x Höjd x Bredd / Maximal bredd)	mm	495 x 475 x 70 / 130	580 x 570 x 70 / 130
Vikt	kg	1,1	1,4
Tillverkad för användning på PtAero-enheter	-	PtAero EC 30	PtAero EC 40

- Utblåsgallret är tillverkat av 0,8 mm tjock stålplåt med pulverlackerad yta för korrosionsskydd.

- Har roterande, centralt orienterade vertikala lameller för att dirigera avgasluften efter användares behag. Gallret kommer i färgen RAL 7016.

- Monteringshål och positioneringshål finns för installationen.


Pelltec AB

📍 Rosendalsvägen 3 341 55 Vittaryd

☎ 0372-22540

✉ info@pelltec.se



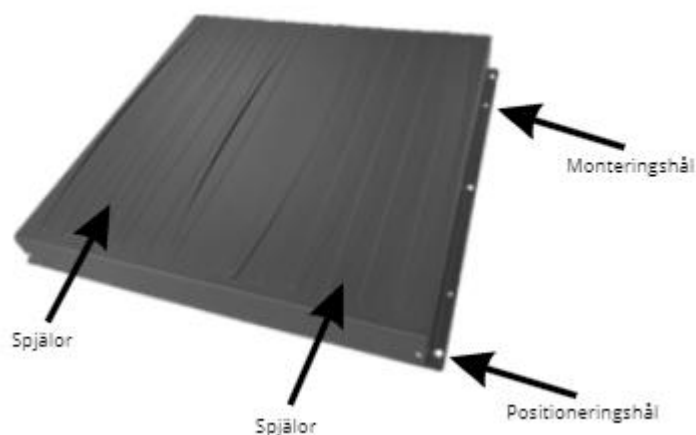

5.1 Beskrivning av de enskilda delarna av utblåsgallret:

- Svängbara, centrerade spjälor (höger sida, vänster sida)
- Monteringshål för att montera Utblåsgallret på PtAero-enheten med självgående plåtskruvar - tex Ø4,2x16 (4 stycken ingår)
- Positioneringshål för placering av utblåsgallret

6. Installation av utblåsgallret på enheten:

6.1. Installationsalternativ

- Det finns två installationsalternativ: innan montering av PtAero-enheten eller som ett tillägg till en redan installerad PtAero-enhet.
- Proceduren för installation av utblåsgallret på enheten är densamma i båda fallen.

6.2. Elektrisk säkerhet och montering



- Elektrisk säkerhet måste iakttas innan installation.
- Vid montering på redan installerad enhet måste enheten vara fränkopplad ifrån elnätet.
- Enheten måste förbli fränkopplad under installation
- Innan montering av utblåsgallret måste spjälorna på PtAero-enheten vinklas efter behov. Spjälorna måste vara vinklade minst 45°.

Pelltec AB

Rosendalsvägen 3 341 55 Vittaryd

0372-22540


info@pelltec.se




Placera utblåsgallret ovanpå aerotempn (fig. 1)



Fig. 2

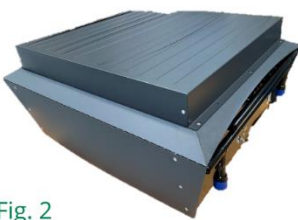



Centrera positioneringshålen över nithuvudena (fig. 3)

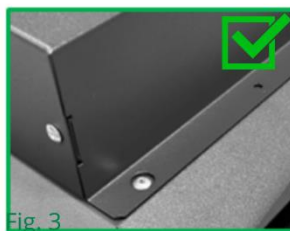

Använd de medföljande självgående skruvarna och skruva fast utblåsgallret i Aerotempn (fig. 5)



Justera spjälorna efter behag. Justera alltid motsvarande spjälkor samtidigt (fig. 6). Roterar aldrig spjälorna mindre än 45° (fig. 7)

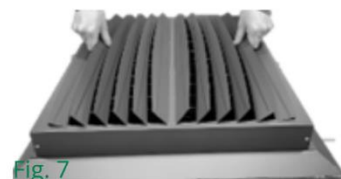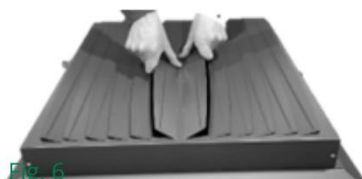

7. Regelmässig inspektion och rengöring av utblåsgallret:

- Inspektera regelbundet fästningen av utblåsgallret.
- Rengör med en fuktig trasa indränkt i tvålatten; undvik att använda tryckluft, aggressiva rengöringsmedel, vatten eller vassa föremål.

8. Service:

- om det uppstår behov av serviceingrepp på utblåsgallret, bör du följa de generellt gällande reglerna och föreskrifterna för service av PtAero- fläktluftvärmare. Dessutom bör servicen utföras i enlighet med den servicemetodik som används för PtAero- fläktluftvärmare.

9. Avveckling och återvinning:

9.1. Produktåtervinning

- Lämna över alla onödiga eller föråldrade produkter och förpackningar till lämpliga återvinningsstationer där de kommer att tas om hand på ett professionellt sätt.
- Kassera oanvändbara delar av produkten på en kontrollerad soptipp. Endast en produkt som återvinns på detta sätt kan återanvändas på ett korrekt sätt.

10. Avslutning:

- Om du har några frågor om denna produkt, tveka inte att kontakta oss.

Pelltec AB

Rosendalsvägen 3 341 55 Vittaryd

0372-22540

info@pelltec.se

PtSystem
Moving energy